

## 【資料】USB ドライバーのインストール手順

### 1) ドライバーのインストール

下記サイトに行ってドライバーをもらってきましょう。

[http://www.wch.cn/downloads/CH341SER\\_ZIP.html](http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_ZIP.html)

なんでこのドライバーが必要かわかったかって？ それは、「Arduino Uno 互換品 ドライバー」で検索すると出てきます。


中国のサイトで何が書いてあるかわからないけど、ダウンロードをクリックしてCH341SER.ZIP をダウンロードします。中国語でダウンロードは「下载」ひとつ賢くなったね。



画面下部に表示されるボックスで「保存」→「名前を付けて保存」の順にクリックし、保存先を選択





下記のような警告が出た場合は、どこに保存したら良いか、お父さん・お母さんに確認してね。

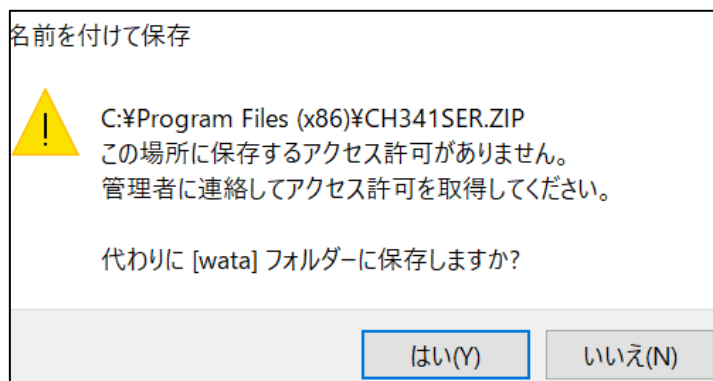


フォルダに保存出来たら、次の手順でインストールする

- ① 圧縮ファイルを右クリック
- ② 「すべて展開」をクリック
- ③ 展開したフォルダ "CH341SER" 内にある SETUP ファイルをクリック
- ④ DriverSetup ウィンドウが開くので、そこにある **INSTALL** ボタンをクリック

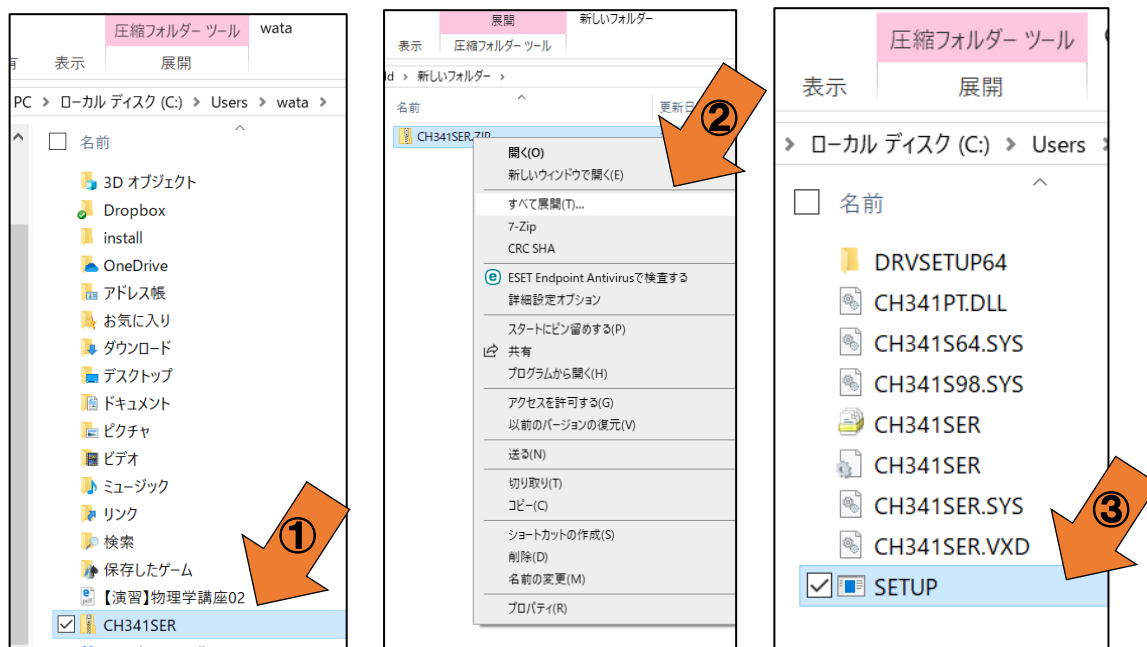


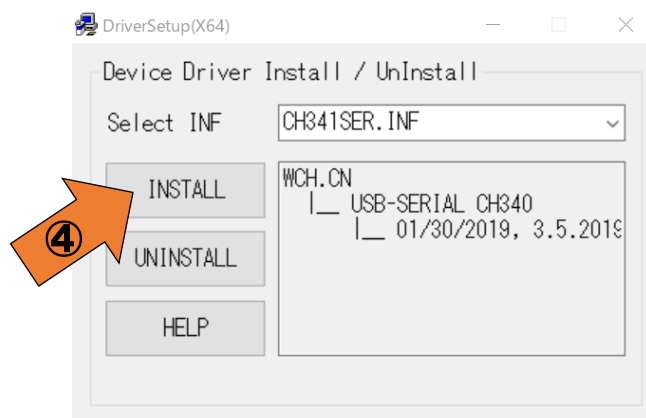

インストール開始が開始されます

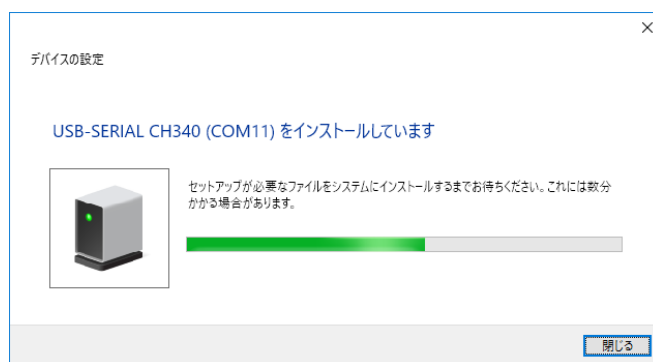

インストールが完了したら、もう一度デバイスマネージャーを開いてみてください。  
下図のようにシリアルポートとして認識されていれば OK !

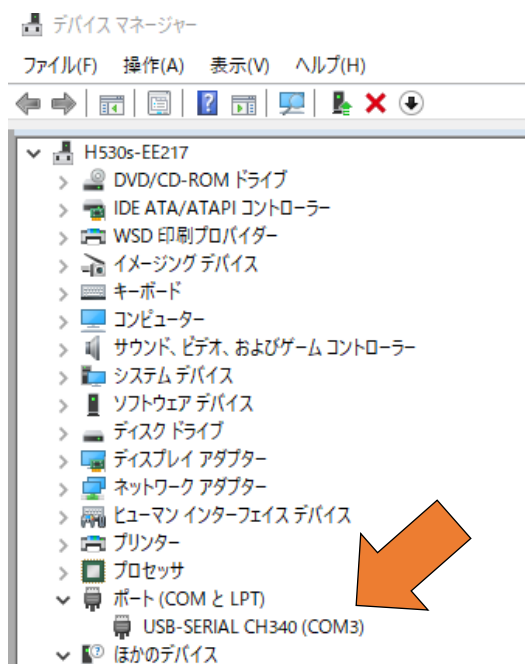

以上